

Reinigung und Wartung

Warnung: Bevor Sie das Innere der Waschmaschine säubern, ziehen Sie den Netzstecker, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

Reinigung des Wasserzulauffilters

Den Wasserzu-lauf-schließen.

Den Wasserzulauf-schließen. Schlauch abschrauben.

Filter aus dem Ge-häuse herausziehen

Den Filter mit einer harten Bürste reinigen.

Den Wasserzulauf-schlauch an-schrauben.

Säubern des Pumpenfilters

- Abdeckkappe öffnen
- Ablassschraube lösen
- Schlauch herausziehen

Öffnen Sie dann den Filter, indem Sie ihn nach links drehen

Entfernen Sie alle Fremdkörper aus dem Pumpenfilter

Nach der Säuberung drehen Sie den Pumpenfilter wieder ein

Schließen Sie die untere Abdeckkappe

Reinigung des Waschmittelbehälters

Ziehen Sie das Waschmittelfach heraus

Säubern Sie das Waschmittelfach unter fließendem Wasser

Konsole reinigen (z.B. mit Zahnbürste)

Waschmittelfach wieder einsetzen

Nach der Reinigung des Waschmittelfachs einsetzen und einen Spülgang ohne Wäsche durchführen.

Reinigung allgemein

WICHTIG: Benutzen Sie keinen Methanolalkohol, Lösungsmittel oder ähnliche Produkte.

Außen
Eine sorgfältige Pflege Ihrer Waschmaschine kann ihre Lebensdauer verlängern. Die Außenseite der Maschine kann mit warmem Wasser und einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger gesäubert werden. Wischen Sie sofort alle Spritzer ab. Mit einem feuchten Tuch abwischen. Vermeiden Sie es, an der Oberfläche mit scharfen Gegenständen zu kratzen. Spritzen Sie nie mit einem Schlauch unter die Maschine!

Innen
Trocknen Sie die Waschmaschinentüröffnung, die flexible Dichtung und das Tür-glas. Lassen Sie die Waschmaschine einen kompletten Waschgang mit Heißwasser durchlaufen. Wiederholen Sie den Prozess wenn nötig.

Elektrischer Anschluss

Die Installation dieser Maschine erfordert Fachkenntnisse. Im Zweifel sollte die Maschine nur von einem ausgebildeten Fachmann installiert werden.

1. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel oder Doppelstecker.
2. Schadhafte Stromkabel sind, um Gefahr zu verhindern, durch den Hersteller oder den Kundendienst oder einen ähnlich qualifizierten Fachmann zu ersetzen.
3. Ziehen Sie immer den Netzstecker der Maschine und schließen Sie den Wasserhahn.
4. Schließen Sie die Maschine gemäß den geltenden Richtlinien an eine geerdete Steckdose an.
5. Das Gerät muss so aufgestellt sein, dass der Stecker leicht zugänglich ist.

ACHTUNG:

- Reparaturen an der Waschmaschine dürfen nur von qualifizierten Fachleuten ausgeführt werden. Reparaturen durch unerfahrene Personen können Verletzungen oder ernste Störungen verursachen. Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Kundendienst in Verbindung.
- Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Räumen auf, in denen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auftreten können. Gefrorene Schläuche können unter Druck platzen. Die elektronische Steuereinheit kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt unzuverlässig werden.
- Wenn das Gerät in den Wintermonaten geliefert wird und Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken: Lassen Sie die Waschmaschine einige Stunden bei Raumtemperatur stehen, bevor Sie sie in Betrieb setzen.


Vorsichtsmassnahmen

Es muss der mit der Maschine mitgelieferte Schlauch verwendet werden. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

Vorsichtsmassnahmen

- Das Gerät ist für eine Bedienung durch Kinder oder körperlich behinderten Personen ohne Aufsicht nicht geeignet.
- Kinder und körperlich behinderte Personen sollten unter Aufsicht stehen, um die korrekte Bedienung des Gerätes zu garantieren und einen Missbrauch zu vermeiden.

Installation des Abflussschlauchs

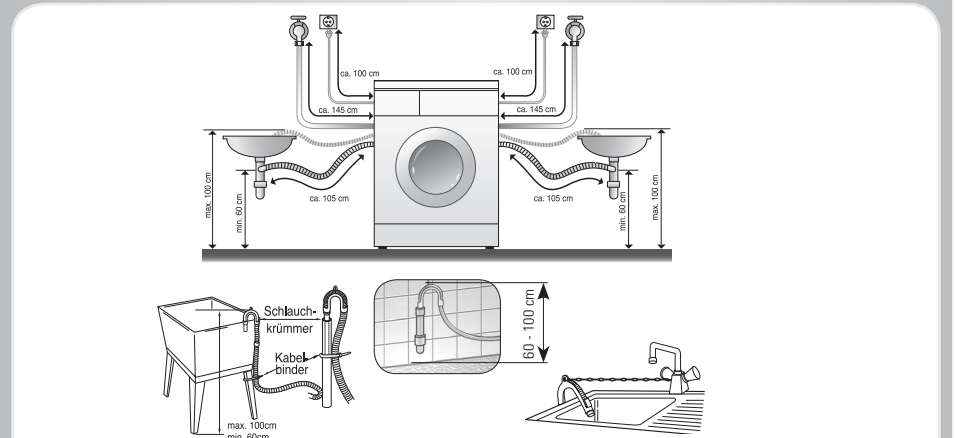

- Der Abflussschlauch sollte nicht höher als 100 Zentimeter über dem Fußboden angebracht werden.
- Das korrekte Sichern des Abflussschlauchs schützt den Fußboden vor der Beschädigung durch Wasser bei möglichen Lecks.
- Wenn der Abflussschlauch zu lang ist, drücken Sie ihn nicht mit Gewalt zurück in die Waschmaschine. Dies verursacht ungewöhnliche Geräusche.

Sicherheitshinweise für die Installation

Beachten Sie zur Verminderung der Gefahr eines Brandes im Trockner Folgendes.

- Mit pflanzlichem oder tierischem Fett verunreinigte Kleidungsstücke stellen ein Brandrisiko dar und sollten daher nicht in einen Wäschetrockner gegeben werden. Överschmutzte Kleidungsstücke können sich spontan entzünden, insbesondere wenn Sie Wärmequellen – wie in einem Wäschetrockner – ausgesetzt werden. Durch das Erwärmen der Kleidungsstücke wird im Öl ein Oxidationsvorgang ausgelöst. Die Oxidation erzeugt Wärme. Wenn die Wärme nicht abgeleitet werden kann, können die Kleidungsstücke so heiß werden, dass sie Feuer fangen. Das Stapeln oder Lagern överschmutzter Kleidungsstücke kann das Ableiten von Wärme verhindern und so ein Brandrisiko erzeugen. Wenn es unvermeidbar ist, dass mit tierischem bzw. pflanzlichem Fett oder mit Haarpflegemitteln verschmutzte Stoffe in den Trockner gegeben werden, sollten diese zunächst unter Verwendung eines geeigneten Reinigungsmittel in heißem Wasser ausgewaschen werden. Hierdurch wird die Brandgefahr verringert, jedoch nicht ausgeschlossen. Nutzen Sie den „Abkühl“-Vorgang des Wäschetrockners, um die Temperatur der Kleidungsstücke zu verringern. Diese sollten nicht heiß aus dem Trockner genommen oder gestapelt werden.
- Kleidungsstücke, die zuvor in mineralöl- bzw. benzinhaltigen oder Trockenreinigungsmitteln oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen eingeweicht, gewaschen oder gereinigt wurden, sollten nicht in einen Wäschetrockner gegeben werden. Zu leicht entflammaren, gemeinhin im häuslichen Umfeld verwendeten Stoffen zählen Azeton, denaturierter Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner (einige Produkte), Terpentin, Wachse und Wachsentrferner.
- Kleidungsstücke, die Schaumstoff oder ähnlich geartete Kunststoffe enthalten, sollten nicht bei starker Wärme in einem Trockner getrocknet werden. Schaumstoffe können bei Erwärmung durch Spontanverbrennung Feuer fangen.
- Um die Entstehung statischer Elektrizität zu vermeiden, sollten Weichspüler/Weichmacher oder ähnliche Produkte nicht in einen Wäschetrockner gegeben werden, sofern dies nicht vom Hersteller des Weichspülers/ Weichmachers oder eines anderen Produktes ausdrücklich empfohlen wird.
- Unterwäsche mit metallischen Verstärkungen (wie z.B. Büstenhalter) sollte nicht in einen Wäschetrockner gegeben werden.
- Metallische Verstärkungen, die sich während des Trocknens lösen, können eine Beschädigung des Trockners bewirken. Verwenden Sie zur Trocknung solcher Kleidungsstücke ein Trockengestell.
- Kunststoffartikel, wie Badekappen oder wasserfeste Baby-Lätzchen, sollten nicht in einen Wäschetrockner gegeben werden.
- Gummikaschierte Artikel, mit Schaumstoffpolstern versehene Kleidungsstücke, Kissen, Galoschen und gummi-beschichtete Tennisschuhe sollten nicht in einen Wäschetrockner gegeben werden.

Sicherheitsvorschriften für die Inbetriebnahme

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Installationsanweisungen und Erklärungen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Haben Sie für den späteren Gebrauch die Bedienungsanleitung immer bei der Hand. Wenn das Gerät verkauft oder weiter gegeben wird, stellen Sie sicher, dass der neue Inhaber immer diese Bedienungsanleitung erhält. Die folgenden Warnungen müssen aus Gründen der Sicherheit genau beachtet werden. Bevor Sie das Gerät aufstellen und es in Betrieb setzen, müssen Sie diese gelesen haben.

- Beabsichtigter Gebrauch: Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur mit kaltem Trinkwasser und nur zum Waschen von Geweben mit Waschmitteln, die für Waschmaschinen entwickelt worden sind. Jeder andere Gebrauch ist unsachgemäß und kann zu Verletzungen führen, wobei die Herstellergarantie erlischt.
 - Dieses Gerät darf nur von Erwachsenen benutzt werden. Erlauben Sie es Kindern nicht, die Steuerelemente zu berühren oder mit dem Produkt zu spielen.
 - Nehmen Sie keinerlei eigenhändige Änderungen an dem Gerät vor, da dies gefährlich ist.
 - Dieses Gerät ist schwer. Transportieren Sie es mit Vorsicht.
 - Entfernen Sie, bevor Sie das Gerät verwenden, die gesamte Verpackung und alle Transportbolzen. Andernfalls kann es zu ernsten Beschädigungen kommen.
 - Alle Installationsarbeiten müssen von einem qualifizierten Monteur oder von einem Techniker durchgeführt werden.
 - Lassen Sie elektrische Anschlussarbeiten von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
 - Stellen Sie das Gerät in keinem Fall auf das Stromkabel.
 - Wenn das Gerät auf einen Teppich gestellt wird, stellen Sie die Füße so ein, dass Luft unter dem Gerät zirkulieren kann.
 - Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Netzstecker der Maschine und stellen Sie den Wasserhahn ab. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Stecker ziehen - trennen Sie es nie, indem Sie am Stromkabel ziehen. Berühren Sie nie den Stecker mit nassen Fingern oder Händen.
 - Überladen Sie das Gerät nicht.
 - Waschen Sie nur in der Maschine waschbare Gewebe. Wenn Sie diesbezüglich Zweifel haben, beachten Sie die Angaben auf dem Etikett.
 - Stellen Sie keine Elektroheizungen, Kerzen etc. in die Nähe des Geräts. Sie könnten das Gerät zum Brennen bringen oder Teile verformen.
 - Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Feuchtigkeit. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags und Feuergefahr.
 - Schließen Sie das Gerät an eine für 220-240V ausgelegte Wandsteckdose an. Benutzen Sie keine Verlängerungskabel oder Doppelstecker.
 - Leeren Sie alle Taschen. Harte oder scharfe Gegenstände wie Münzen, Nadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können ernste Beschädigung verursachen. Eine ungleichmäßig gefüllte Trommel kann starke Vibrationen verursachen. Sollten diese auch bei leerer Trommel auftreten, rufen Sie einen autorisierten Servicepartner.
 - Waschen oder trocknen Sie keine Artikel, die mit brennbaren oder explosiven Stoffen gesäubert, gewaschen, getränkt oder abgeputzt worden sind (wie Wachs, Öl, Farbe, Benzin, Fettentferner, chemische Trockenreinigungsmittel, Kerosin etc.). Dies kann zu Brand oder Explosion führen.
 - Werfen Sie keine Produkte mit Beschichtungen auf Mineralögrundlage in die Maschinen (z.B. Nylonbeschichtung, Plastikriemen usw.). Wenn Fleckenentferner benutzt worden ist, überprüfen Sie, ob das Lösungsmittel sorgfältig ausgewaschen worden ist, bevor sie die Kleidung in die Maschine werfen. Nach einem Waschzyklus kann Öl in der Wanne bleiben und während eines Trockenvorgangs zu Feuer führen. Laden Sie keine ölige Kleidung.
 - Lassen Sie das Gerät nicht an Orten laufen, an denen feuergefährliche Stoffe wie Öl, Benzol oder leicht entzündliche Gase vorhanden sind. Solche Materialien können Feuer oder Explosionen verursachen. Benutzen Sie keinerlei brennbare Reinigungsmittel.
 - Füllen Sie nur die vorgeschriebene Menge Weichspüler ein. Eine Überdosierung kann die Kleidung beschädigen.
 - Nach dem Waschvorgang halten Sie die Trommeltür geöffnet, um die Türdichtung zu schützen. Lehnen Sie sich nie an der Trommeltüre an. Sitzen oder stehen Sie nie auf die Maschine. Geben Sie acht, daß Sie nicht Finger quetschen, wenn Sie die Tür schließen.
 - Überprüfen Sie vor Öffnen der Tür, ob alles Wasser abgelaufen ist. Öffnen Sie nie die Tür, wenn noch Wasser in der Trommel ist. Verbrühungsgefahr.
 - Tiere und Kinder können in die Waschmaschine eindringen. Überprüfen Sie deshalb immer das Gerät, bevor Sie es anschalten.
 - Während des Waschens wird die Glastür sehr heiß. Halten Sie bei Betrieb Kinder vom Gerät fern.
 - Versuchen Sie nie, die Maschine eigenhändig zu reparieren. Falsch durchgeführte Reparaturen können Verletzungen und/oder ernste Defekte der Maschine zur Folge haben.
 - Das Produkt sollte nur durch den autorisierten Kundendienst mit Originalersatzteilen instand gehalten und repariert werden.
 - Zur Entsorgung Ihrer alten Maschine müssen das Stromkabel abgetrennt und die Türverriegelung unbrauchbar gemacht werden, um Kinder zu schützen.
 - Bei der Aufstellung auf einem mit Teppich ausgelegten Fußboden, überprüfen Sie, ob die Anschlussöffnung nicht blockiert wird.
 - Wenn das Gerät unter Wasser gesetzt worden ist, muss der Kundendienst gerufen werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags und Feuergefahr.
 - Die Filterabdeckung sowie das Waschlupfenfach dürfen während des Betriebs nicht geöffnet werden.
 - Bewahren Sie Waschlupfenpulver und Reinigungsmittel nicht in Reichweite von Kindern auf. Gefahr der Vergiftung.
- Entsorgung**
- Das Symbol eines durchgestrichenen Müllimers auf dem Produkt weist darauf hin, dass das Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG entspricht.
 - Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten getrennt von der städtischen Müllabfuhr bei durch die Regierung oder die lokalen Behörden bestimmten und entsprechend gekennzeichneten Sammelstellen entsorgt werden.
 - Die korrekte Beseitigung Ihres alten Gerätes hilft bei der Vermeidung von Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
 - Für ausführlichere Informationen über die Entsorgung Ihres alten Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, Müllabfuhr oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Sicherheitshinweise für die Installation

Stellen Sie das Gerät nur dort auf oder lagern Sie es da, wo es keinen Temperaturen unter Null Grad oder Wettereinflüssen ausgesetzt ist. Achten Sie bei der Aufstellung der Waschmaschine darauf, dass alle gesetzlichen Regelungen und Auflagen erfüllt werden. Stellen Sie sicher, dass die untere Öffnung nicht durch Teppich versperrt wird, falls die Waschmaschine auf einem mit Teppich ausgelegten Fußboden aufgestellt wird. In den Ländern, in denen die Gefahr von Kakerlaken oder anderen Schädlingen besteht, ist darauf zu achten, dass sich das Gerät und seine Umgebung stets in sauberem Zustand befinden. Beschädigungen am Gerät, die durch Kakerlaken oder andere Schädlinge verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

VORSICHT bei Aufstellung des Geräts

Stellen Sie die Waschmaschine auf einem ebenen, harten Fußboden auf. Stellen Sie sicher, dass die Luftumwälzung um die Waschmaschine nicht durch Teppiche, Decken usw. beeinträchtigt wird.

- Versuchen Sie nie, mögliche Unebenheiten des Fußbodens mit Holz, Pappe oder ähnlichen Materialien unter der Waschmaschine auszugleichen.
- Falls es nicht möglich ist, die Waschmaschine entfernt von Gaskochern oder Kohleöfen aufzustellen, muss zwischen den zwei Geräten eine mit Aluminiumfolie verkleidete Isolierung (85x60cm) zur Seite des Kochers oder Ofens angebracht werden.
- Die Waschmaschine darf nicht in Räumen angebracht werden, in denen die Temperatur unter 0 °C fallen kann.
- Stellen Sie bitte bei der Aufstellung für den Fall eines Stromausfalls sicher, dass die Waschmaschine für Techniker leicht zugänglich ist.
- Justieren Sie alle vier Füße mit dem mitgelieferten Transportbolzenschlüssel, damit das Gerät fest steht, mit 20mm Abstand zwischen der Oberseite der Waschmaschine und der Unterseite der Arbeitsfläche.

VORSICHT mit dem Netzkabel

Wir empfehlen, die meisten Geräte an einen eigenen Stromkreis anzuschließen. Das heißt, das betreffende Gerät ist ohne irgendwelche zusätzlichen Anschlüsse oder Abzweigungen an eine eigene Steckdose angeschlossen. Überprüfen Sie die Spezifikationen in diesem Benutzerhandbuch. Überlasten Sie die Steckdosen in der Wand nicht. Überlastete, lose oder beschädigte Steckdosen oder Verlängerungskabel, ausgefranste Netzkabel, beschädigte oder gebrochene Kabelisolierungen sind gefährlich und können zu Stromschlag oder Feuer führen. Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel Ihres Gerätes und wenn es beschädigt oder mitgenommen aussieht, ziehen Sie den Netzstecker, stellen Sie den Gebrauch des Gerätes ein und lassen Sie das Kabel durch das entsprechende Ersatzteil und einen autorisierten Kundendiensttechniker ersetzen. Schützen Sie das Netzkabel vor physischer oder mechanischer Überstrapazierung, treten Sie nicht darauf, verdrehen, knicken, klemmen und quetschen Sie es nicht mit einer Tür. Achten Sie besonders auf Stecker, Wandanschlüsse und den Punkt, an dem das Kabel aus dem Gerät heraustritt. Wir empfehlen das Gerät nur an einen Anschluss der mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgerüstet ist, anzuschliessen.

VORSICHT beim Aufstellungsort und Bewegung

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch auf See oder in Bewegung, wie bei Installationen in Wohnwagen, Flugzeugen usw. bestimmt. Schließen Sie den Hauptwasserhahn, wenn die Maschine für längere Zeit nicht in Betrieb gesetzt werden soll (z.B. zur Urlaubszeit), besonders wenn es keinen Abfluss im Boden (Gully) in der nächsten Umgebung gibt. Wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort bewegen, verwenden Sie das ursprüngliche Verpackungsmaterial. Sperren Sie die Türverriegelung, um Kleinkinder daran zu hindern, im Inneren eingeschlossen zu werden. Verpackungsmaterial (z.B. Plastikfilm, Styropor) kann für Kinder gefährlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial fern von Kindern.

VORSICHT mit der Fußbodenoberfläche

- Die Standfläche muss sauber, trocken und eben sein.
- Stellen Sie die Waschmaschine auf einem flachen, harten Fußboden auf.
- Eine korrekte Platzierung und ebene Standfläche garantiert einen langen, kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb.
- Die Waschmaschine muss auf einer vollkommen ebenen Fläche stabil aufgestellt werden.
- Sie darf unter Last nicht schaukeln.
- Die Standfläche muss sauber und frei von Bohnerwachs und anderen schmierigen Stoffen sein.
- Lassen Sie die Füße der Waschmaschine nicht nass werden. Wenn Füße der Waschmaschine nass werden, kann das Gerät rutschen.

Technische Daten

Produktname	Waschmaschine Frontlader	Max. Watt	2100 W (Waschen) / 1500 W (Trocknen)
Stromversorgung	220-240 V~, 50 Hz	Wäschekapazität	9 kg (Waschen) / 6 kg (Trocknen)
Abmessungen	600(B) x 640(T) x 850(H) mm	Wasserverbrauch	95 l
Gewicht	72 kg	Zulässiger Wasserdruck	1.0-10 bar (100-1000kPa)

Fehlersuche

	<ul style="list-style-type: none">- Die Wasserversorgung ist nicht ausreichend.- Die Wasserhähne sind nicht vollständig geöffnet.- Einlaufschlauch ist geknickt- Der Filter des Einlaufschlauchs ist verstopft.- Bei einer Wasserrundlichkeit im oder am Zulaufschlauch leuchtet die Anzeige "A" rot auf.	<p>Probieren Sie einen anderen Hahn im Haus. Öffnen Sie den Wasserhahn komplett. Richten Sie die Schläuche gerade aus. Überprüfen Sie den Filter des Einlaufschlauchs. Wechseln Sie den Einlaufschlauch. In diesem Fall den Zulaufschlauch wechseln.</p>
	<ul style="list-style-type: none">- Abflussschlauch ist gequetscht oder verstopft.- Der Abflusfilter ist verstopft.	Säubern Sie den Abflussschlauch und richten Sie ihn gerade aus. Säubern Sie den Abflusfilter. Weitere Informationen finden Sie unter dem Punkt „Säubern des Pumpenfilters“.
	<ul style="list-style-type: none">- Die Ladung ist zu gering.- Die Ladung ist ungleichmäßig verteilt.- Das Gerät verfügt über ein System zur Kontrolle und Korrektur der Verteilung des Waschguts. Wenn einzelne schwere Artikel geladen werden (z.B. Badmatten, Bademäntel, etc.) oder wenn die Wäsche am Ende des Zyklus noch zu nass ist, kann das System den Schleudervorgang unterbrechen. Fügen Sie dem Waschgut kleinere Artikel hinzu, gleichen Sie die Last aus und wiederholen Sie den Schleudergang.	Fügen Sie zum Lastausgleich 1 oder 2 ähnliche Einzelteile hinzu. Ordnen Sie die Ladung um, damit ein korrektes Schleudern möglich ist.
	<ul style="list-style-type: none">- Ist die Tür geöffnet oder nicht vollständig geschlossen?	Schließen Sie die Tür vollständig. "Wenn" dE " nicht freigegeben wird, rufen Sie den Kundendienst.
		Ziehen Sie den Netzstecker heraus und rufen Sie den Kundendienst.
	<ul style="list-style-type: none">- Zu viel Wasser wegen eines defekten Wasserventils.	
	<ul style="list-style-type: none">- Wasserstandmelder ist gestört.	Schließen Sie den Wasserhahn. Trennen Sie den Netzstecker. Rufen Sie den Kundendienst.
	<ul style="list-style-type: none">- Motorüberlastung.	
	<ul style="list-style-type: none">- Wasserleck.	Rufen Sie den Kundendienst.
	<ul style="list-style-type: none">- Stromausfall der Waschmaschine.	Starten Sie den Waschvorgang neu.
	<ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie den Wasserzulauf.	Drehen Sie den Wasserhahn auf. *Erlischt die Anzeige "dHE" trotzdem nicht, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und rufen Sie den Kundendienst.

Klappern und Klirren	Fremdkörper wie Münzen oder Sicherheitsnadeln sind möglicherweise in der Trommel oder in der Pumpe.
Knackgeräusche	Schwere Wäschelasten können ein Knackgeräusch verursachen. Dieses ist meist normal.
Vibrationsgeräusche	Sind alle Transportbolzen und die Verpackung entfernt worden?
Wasserleck	Überprüfen Sie die Schlauchanschlüsse und den festen Anschluss. Entfernen Sie Verstopfungen aus dem Abflusrohr. Rufen Sie wenn nötig einen Klempner.
Übermäßige Schaumbildung	Zu viel oder unpassendes Waschmittel.
Waschmaschine startet nicht	Womöglich kann das Netzkabel nicht angeschlossen werden oder ein Anschlusskabel ist lose.
Waschmaschine schleudert nicht	Überprüfen Sie, ob die Tür fest geschlossen ist.
Tür öffnet sich nicht	Nach dem Programmstart kann die Tür aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden. Warten Sie bevor Sie die Tür öffnen ein der zwei Minuten, bis der elektronische Sperrmechanismus die Tür freibt.

Benutzerhandbuch



Vor Inbetriebnahme bitte die Sicherheitsvorschriften sorgfältig lesen!

Danke für den Kauf einer vollautomatischen LG Waschmaschine. Lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, es enthält Anweisungen zur sicheren Installation, Gebrauch und Wartung. Bewahren Sie es so auf, dass Sie es in der Zukunft bei Fragen zu dieser Maschine zur Hand haben. Notieren Sie sich das Modell und die Seriennummern Ihrer Waschmaschine.

